

# INSTRUKCJA ŁĄCZENIA RUR ODGROMOWYCH ZA POMOCĄ ZŁĄCZKI ZRO




1. ZAZNACZYĆ PUNKT 15,5 CM OD KRAWĘDZI RURY, DO KTÓREGO BĘDZIE NASUWANA ZŁĄCZKANARURĘ



2. NAGRZEWAĆ ZŁĄCZKĘ DO POŁOWY DŁUGOŚCI RÓWNOMIERNIE NA CAŁYM OBWODZIE (OK. 4 MIN.)




3. SPRAWDZIĆ CZY ZŁĄCZKA JEST WYSTARCZAJĄCO PLASTYCZNA

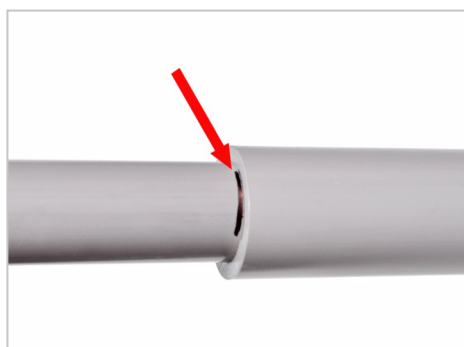

4. WSUNĄĆ RURĘ W ZŁĄCZKĘ DO WCZEŚNIEJ OZNACZONEGO PUNKTU



5. NAGRZEWAĆ DRUGĄ STRONĘ ZŁĄCZKI ANALOGICZNIE JAK W PUNKCIE 2

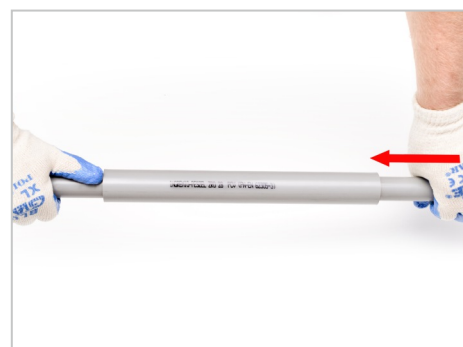

6. WSUNĄĆ RURĘ ODGROMOWĄ DO OPORU

